

NEBO[®]

OMNI 3K



NEBOLIGHTS.COM
WARRANTY
2 YR

This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.




NEB-WLT-1008-G
5 060063 229744

TRUE BRANDS LTD. 8H24 3FF. HANTS, UK
B2M SARL F-67000 STRASBOURG FRANCE EU
Designed in the USA Made in China


CE UK CA PET



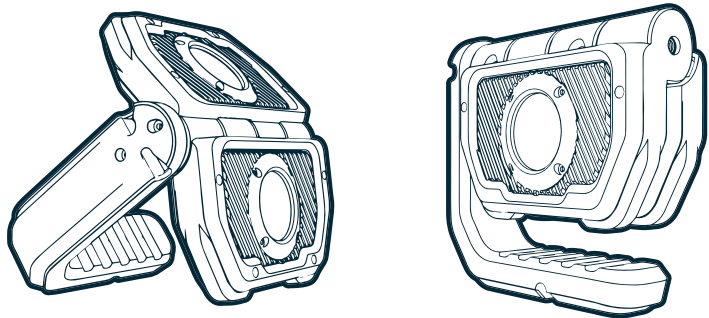

OMNI 3K

The world's most versatile work light.
La lampe de travail la plus polyvalente au monde.
Die vielseitigste Arbeitsleuchte der Welt.
La luz de trabajo más versátil del mundo.
La luce da lavoro più versatile al mondo.
Najbardziej wszechstronny reflektor roboczy na świecie.

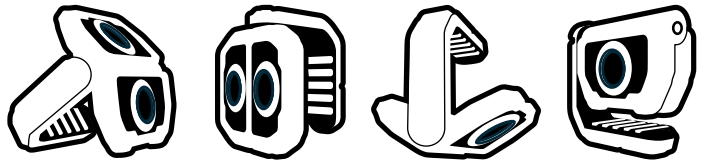

MODE RECALL

Rappel de mode / Modus-Rückruf / Recuperación de modo /
Richiamo modalità / Przywołanie trybu

Once the light has been ON for 8 seconds, the next Power Button push with turn the light OFF. After the Omni 3K has been turned OFF, the next button push will activate the Last Used Mode.

Une fois que la lumière a été allumée pendant 8 secondes, la prochaine pression sur le bouton d'alimentation avec éteint la lumière. Une fois l'Omni 3K éteint, la prochaine pression sur le bouton activera le dernier mode utilisé.

Nachdem das Licht 8 Sekunden lang eingeschaltet war, schaltet der nächste Druck auf den Netzschalter das Licht aus. Nachdem der Omni 3K ausgeschaltet wurde, aktiviert der nächste Tastendruck den Modus „Zuletzt verwendet“.

Una vez que la luz ha estado ENCENDIDA durante 8 segundos, la siguiente pulsación del botón de encendido apagará la luz. Después de apagar el Omni 3K, la siguiente pulsación del botón activará el último modo utilizado.

Una volta che la luce è stata accesa per 8 secondi, la successiva pressione del pulsante di accensione spegne la luce. Dopo che l'Omni 3K è stato spento, la successiva pressione del pulsante attiverà la modalità Ultimo utilizzo.

Gdy światło jest włączone przez 8 sekund, następne naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wyłączenie światła. Po wyłączeniu Omni 3K następne naciśnięcie przycisku aktywuje tryb ostatniego użycia.

ADJUSTABLE BRIGHTNESS

Rappel de mode / Modus-Rückruf /
Recuperación de modo / Richiamo
modalità / Przywołanie trybu

Press & Hold the Plus(+) and Minus(-) buttons
to adjust the brightness. The light will flash
briefly once the maximum or minimum
brightness level has been reached.

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Plus
(+) et Moins (-) pour régler la luminosité. La
lumière clignotera brièvement une fois le niveau
de luminosité maximum ou minimum atteint.

Nachdem das Licht 8 Sekunden lang
eingeschaltet war, schaltet der nächste Druck
auf den Netzschalter das Licht aus. Nachdem
der Omni 3K ausgeschaltet wurde, aktiviert der
nächste Tastendruck den Modus „Zuletzt
verwendet“.

Mantenga presionados los botones Más (+) y
Menos (-) para ajustar el brillo. La luz
parpadeará brevemente una vez que se haya
alcanzado el nivel de brillo máximo o mínimo.
Tenere premuti i pulsanti Più(+) e Meno(-) per
regolare la luminosità. La luce lampeggerà
brevemente una volta raggiunto il livello di
luminosità massimo o minimo.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski Plus (+) i Minus
(-), aby wyregulować jasność. Światło miga
krótko po osiągnięciu maksymalnego lub
minimalnego poziomu jasności.

POWER INDICATOR

Indicateur d'alimentation / Kraftmesser /
Indicador de encendido / Indicatore di energia /
Wskaźnik mocy

This product uses 4 LED lights just above the USB Port.
Ce produit utilise 4 lumières LED juste au-dessus du
port USB.

Dieses Produkt verwendet 4 LED-Leuchten direkt über
dem USB-Anschluss.

Este producto utiliza 4 luces LED justo encima del
puerto USB.

Questo prodotto utilizza 4 luci LED appena sopra la
porta USB.

Ten produkt wykorzystuje 4 diody LED tuż nad portem USB.

100% battery: 4 lights	100% batterie : 4 lumières	100 % Batterie: 4 Lichter
75% battery: 3 lights	Batterie à 75 % : 3 lumières	75 % Batterie: 3 Lichter
50% battery: 2 lights	50% batterie : 2 lumières	50 % Batterie: 2 Lichter
25% battery: 1 light	25% batterie : 1 lumière	25 % Batterie: 1 Licht

100% batería: 4 luces	Bateria al 100%: 4 luci	100% baterii: 4 światła
75% batería: 3 luces	Bateria al 75%: 3 luci	75% baterii: 3 światła
50% batería: 2 luces	Bateria al 50%: 2 luci	50% baterii: 2 światła
25% de batería: 1 luz	Bateria al 25%: 1 luce	25% baterii: 1 światło

BATTERY

Batterie / Bateria / Batteria / Bateria

This unit is powered by an internal rechargeable lithium ion battery and can not be replaced.

Cet appareil est alimenté par une batterie interne rechargeable batterie lithium-ion et ne peut pas être remplacée.

Dieses Gerät wird über einen internen Akku mit Strom versorgt Lithium-Ionen-Akku und kann nicht ersetzt werden.

Esta unidad funciona con una batería interna de iones de litio recargable y no se puede reemplazar.

Questa unità è alimentata da una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio e non può essere sostituita.

To urządzenie jest zasilane przez wewnętrzny akumulator bateria litowo-jonowa i nie można jej wymienić.

SPECS

Caractéristiques / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Specyfikacje

MODES Modi/Modos Modalità/Tryby	LUMENS Lúmenes / Lumeny	HOURS Heures / Stunden Horas / Ore / Godziny	METERS Mètres / Meter Metros / Metri/Metry
DUAL HIGH	300	1h	70
DUAL LOW	300	4h	22
SINGLE HIGH	1500	2h	50
SINGLE LOW	150	6h	18
RED	7	15h	8
RED STROBE	7	20h	8

USB Rechargeable • Smart Power Control • Power Bank • Magnetic Handle •
Adjustable Panels & Kickstand • Tripod Mount • IPX4 Waterproof • Direct-to-Red

Rechargeable par USB • Contrôle intelligent de l'alimentation • Banque d'alimentation
• Poignée magnétique • Panneaux réglables et béquille • Montage sur trépied •
Étanche IPX4 • Direct-to-Red

Wiederaufladbar über USB • Smart Power Control • Power Bank • Magnetischer Griff •
Verstellbare Panels & Kickstand • Stativhalterung • IPX4 wasserdicht • Direct-to-Red

Recargable por USB • Control de energía inteligente • Banco de energía • Mango
magnético • Paneles ajustables y pie de apoyo • Montaje en trípode • IPX4 a prueba de
agua • Directo a rojo

Ricaricabile tramite USB • Controllo intelligente dell'alimentazione • Power Bank •
Impugnatura magnetica • Pannelli regolabili e cavalletto • Supporto per treppiede •
Impermeabile IPX4 • Diretto al rosso

Ładowane przez USB • Inteligentne sterowanie zasilaniem • Power Bank •
Magnetyczny uchwyt • Regulowane panele i podpórka • Mocowanie do statywu •
Wodoodporność IPX4 • Bezpośrednio-czerwony

CHARGING

Mise en charge / Laden / cargando / Ricarica /
Ładowanie

Use the included charging cable to recharge the Omni 3K.
The last indicator light will flash when the unit is charging.

Utilisez le câble de charge inclus pour recharger l'Omni 3K.
Le dernier voyant clignote lorsque l'appareil est en charge.


Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um den Omni 3K
aufzuladen.

Die letzte Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät aufgeladen wird.

Utilice el cable de carga incluido para recargar el Omni 3K.
La última luz indicadora parpadeará cuando la unidad se esté
cargando.

Usa il cavo di ricarica incluso per ricaricare Omni 3K.
L'ultima spia lampeggia quando l'unità è in carica.

Użyj dołączonego kabla do ładowania, aby naładować Omni 3K.
Ostatnia lampka kontrolna będzie migać podczas ładowania
urządzenia.

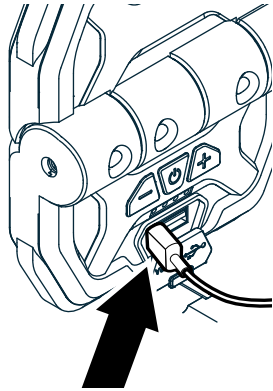

OPERATION


Opération / Betrieb / Operación /
Operazione / Operacja

Press & release the power button to cycle
through light modes:

Off > Memory > Dual COB > Primary COB >
Secondary COB
Press & hold for Red COB.
Press again to turn on Red Strobe.

Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation
pour faire défiler les modes d'éclairage :

Arrêt > Mémoire > Double COB > COB
primaire > COB secondaire
Appuyez et maintenez pour Red COB.
Appuyez à nouveau pour allumer le
stroboscope rouge.

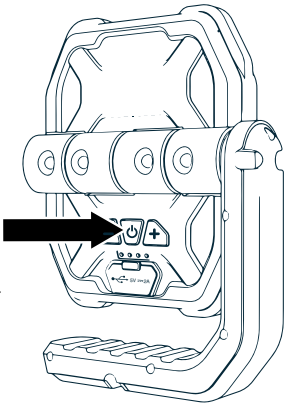

Drücken Sie die Einschalttaste und lassen
Sie sie wieder los, um durch die
Lichtmodi zu schalten:

Aus > Speicher > Dual-COB >
Primär-COB > Sekundär-COB
Für Red COB gedrückt halten.
Drücken Sie erneut, um Red Strobe
einzuschalten.

Presione y suelte el botón de encendido
para recorrer los modos de luz:
Apagado > Memoria > COB doble > COB
principal > COB secundario
Mantenga presionado para Red COB.
Vuelva a pulsar para encender la luz
estroboscópica roja.

Premi e rilascia il pulsante di accensione
per scorrere le modalità di illuminazione:
Spento > Memoria > COB doppio > COB
primario > COB secondario
Tenere premuto per COB rosso.
Premere di nuovo per attivare Red Strobe.

Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby
przełączać tryby światła:
Wyłącz > Pamięć > Podwójny COB >
Podstawowy COB > Dodatkowy COB
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć
czerwony COB.
Naciśnij ponownie, aby włączyć czerwony
stroboskop.

Smart Power Control (SPC): seamlessly transitions through light modes.

Smart Power Control (SPC) : transitions transparentes entre les modes d'éclairage.

Smart Power Control (SPC): Nahtlose Übergänge durch die Lichtmodi.

Smart Power Control (SPC): transiciones sin problemas a través de los modos de luz.

Smart Power Control (SPC): transiciones sin problemas a través de los modos de luz.

Smart Power Control (SPC): płynnie przechodzi przez tryby oświetlenia.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet.
Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und
Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät
umschlo-sen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt
auch für Lam-pen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die
Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträ-gers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht
entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern
eingerichteten Rück-nahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro-
und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von
min-destens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten
und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro-
und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen
mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete
Rück-gabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen
Ver-treibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die
gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät
auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder
Katalog-Ver-trieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich
„Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren
Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer
beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter
unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung
größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der
Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie
in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten
jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen
Müll-tonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom
unsor-tierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.