




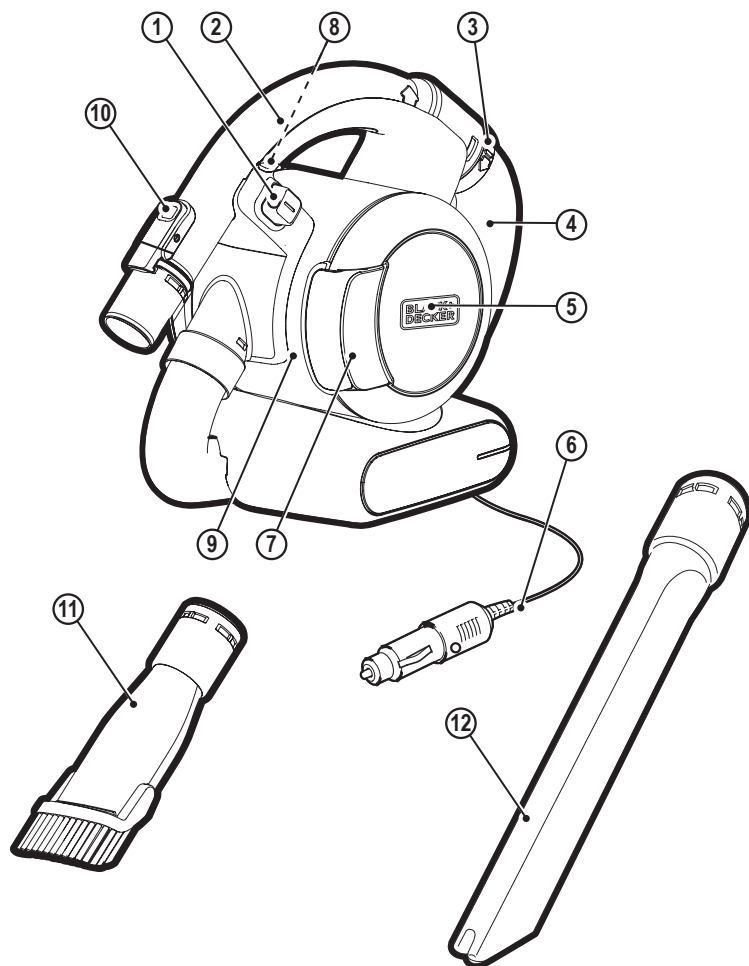
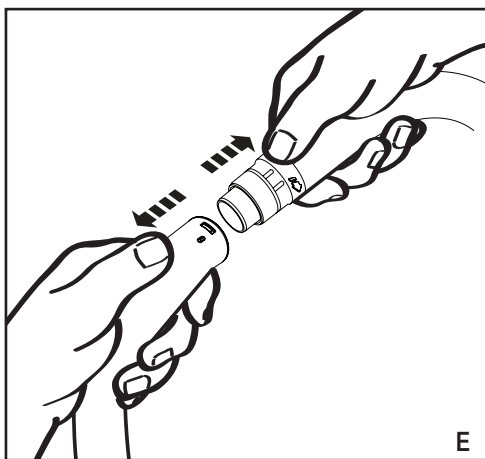
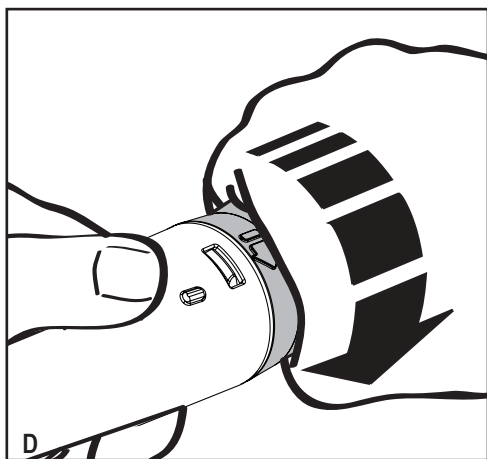
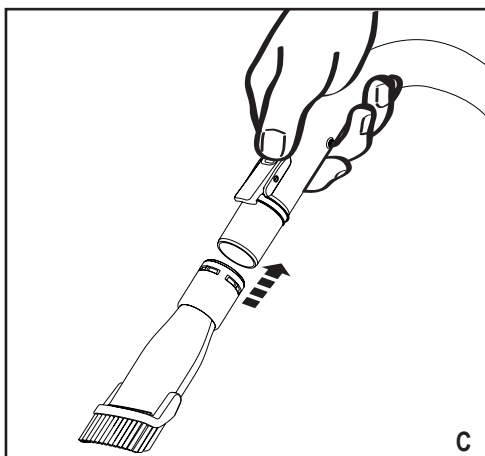
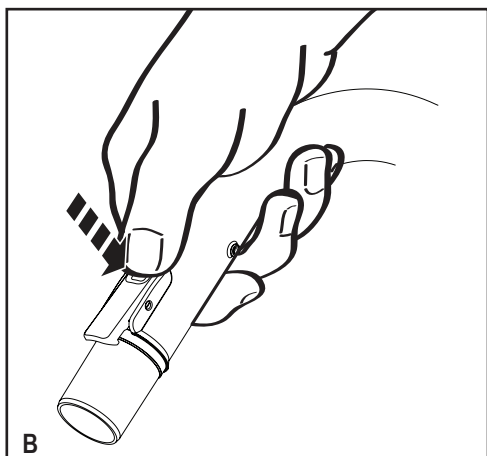
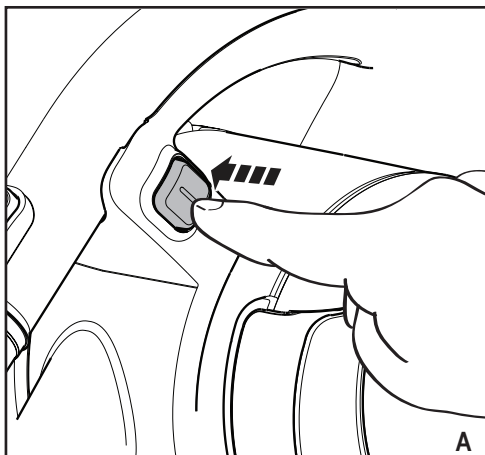
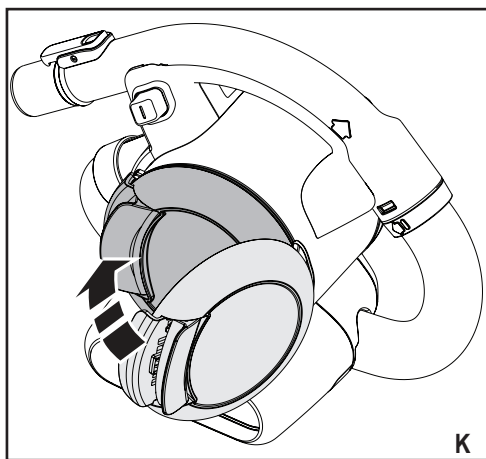
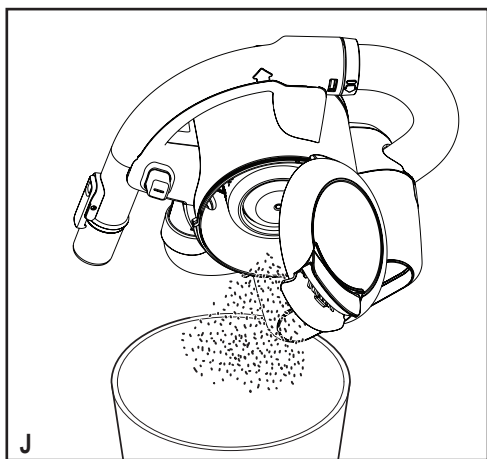
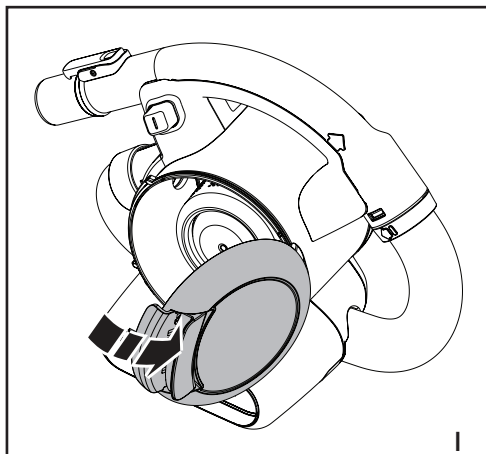
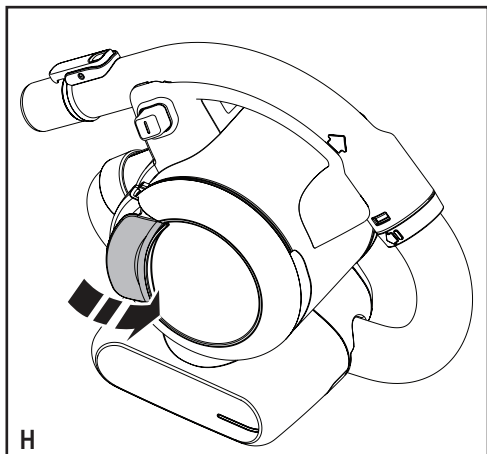
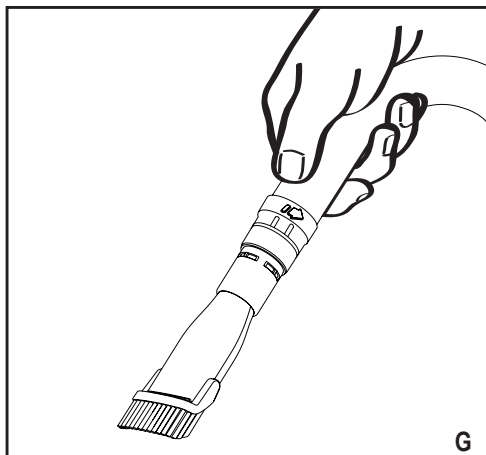
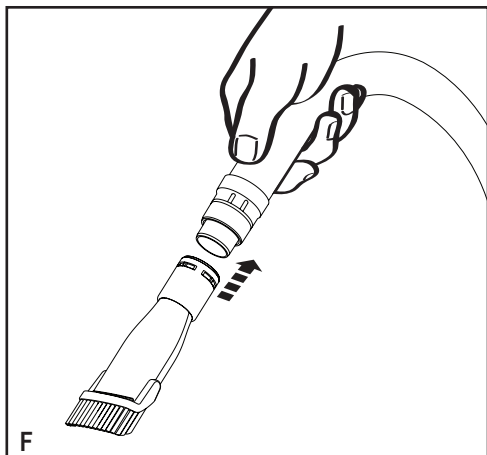
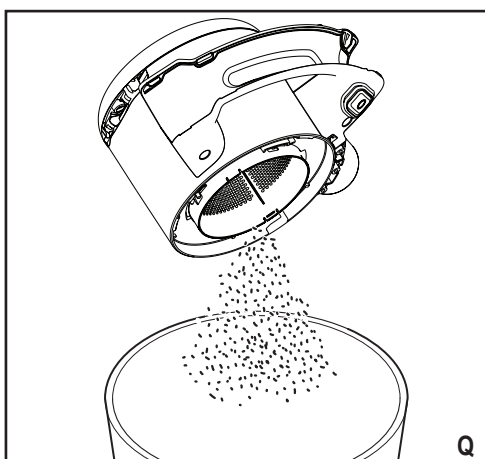
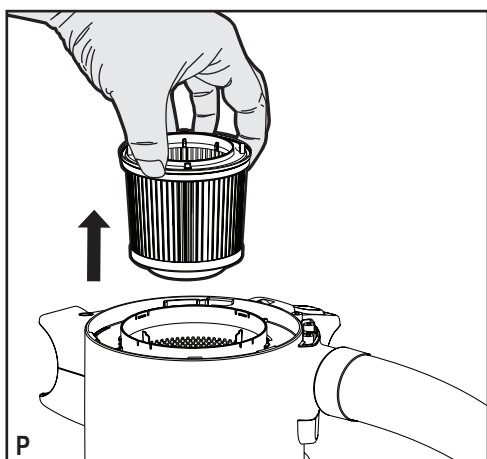
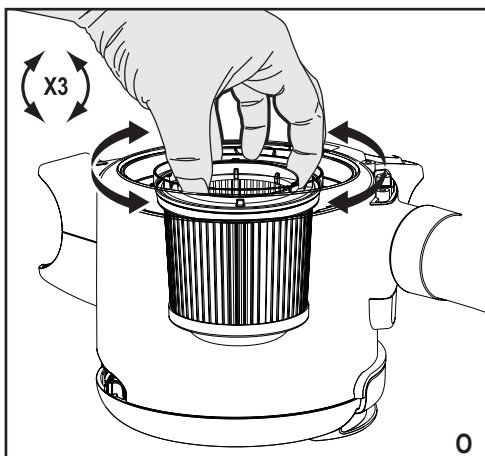
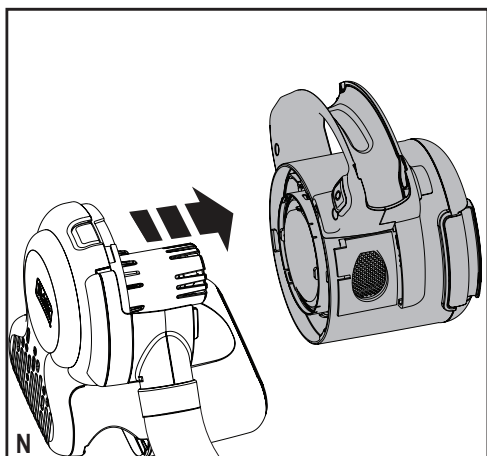


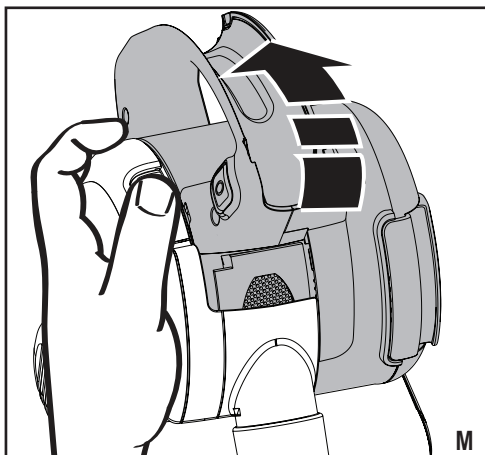

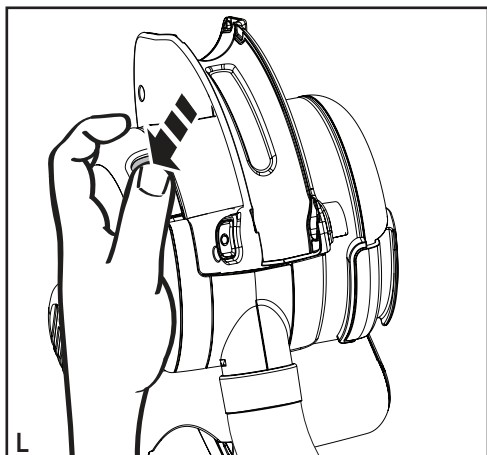

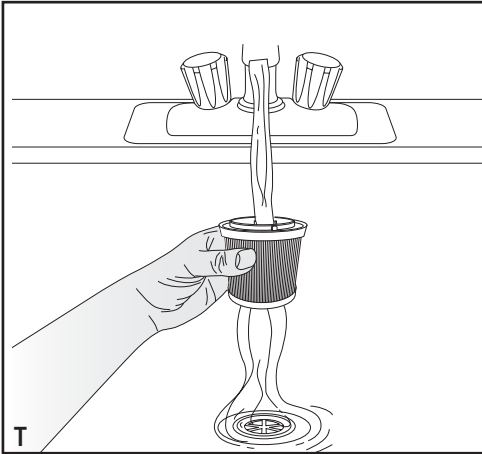

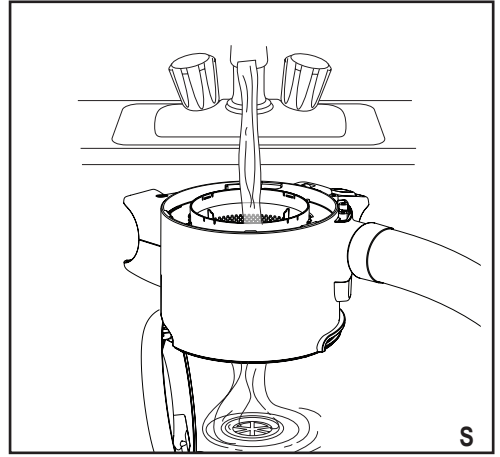

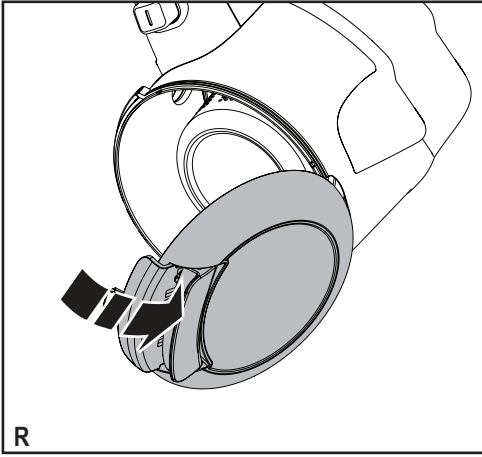

Tilsigtet brug

Din BLACK+DECKER PD1200AV Dustbuster® håndholdte støvsuger er udviklet til let tør støvsugning. Apparatet får strøm fra bilens elektriske system og tilsluttes via cigarettænderen. Dette apparat er kun beregnet til privat brug.

Sikkerhedsinstruktioner



Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

- Læs omhyggeligt hele betjeningsvejledningen, før du starter med at bruge apparatet.
- Den tilsigtede anvendelse er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Hvis der udføres andre opgaver end dem, der anbefales i denne betjeningsvejledning med dette produkt eller tilbehør eller udstyr, kan det medføre risiko for personskade.
- Gem denne betjeningsvejledning til fremtidig reference

Brug af dit apparat

- Brug ikke apparatet til at opsamle væske eller stoffer, der kan være antændelige.
- Brug ikke apparatet i nærheden af vand.
- Nedsæk ikke apparatet i vand.
- Træk aldrig i ledningen for at afbryde apparatet fra stikkontakten. Hold ledningen på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
- Dette apparat må bruges af personer i alderen 8 år og derover, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps,

eller mangel på erfaringer, viden eller færdigheder.

Hvis de holdes under opsyn eller har modtaget vejledning i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Apparatet må kun bruges med den medfølgende strømforsyningsenhed.
- Apparatet må kun forsynes med strøm ved en ekstra lav sikkerhedsspænding i overensstemmelse med mærkningen på apparatet.

Eftersyn og reparationer

- Inden brug skal apparatet efterses for beskadigede eller defekte dele. Efterse for ødelagte dele, skader på kontakter og andre forhold, der kan påvirke dets funktion.
- Brug ikke apparatet, hvis nogen del er beskadiget eller defekt.
- Få alle beskadigede eller defekte dele udskiftet af en autoriseret reparatør.
- Kontroller regelmæssigt ledningen for skader. Udskift ledningen, hvis den er beskadiget eller defekt.
- Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte andre dele end dem, der er angivet i denne betjeningsvejledning.

Yderligere sikkerhedsvejledninger

Rest-risici

Yderligere risici, som ikke er inkluderet i de medfølgende sikkerhedsadvarsler, kan opstå ved brug af værktøjet. Disse risici kan opstå pga. forkert anvendelse, langvarig brug osv.

Selv ved overholdelse af relevante sikkerhedsbestemmelser og anvendelse af sikkerhedsanordninger kan visse yderligere risici ikke undgås.

Disse omfatter:

- Tilskadekomst forårsaget af berøring af bevægelige dele.
- Tilskadekomst forårsaget af berøring af varme dele.
- Tilskadekomst forårsaget af udskiftning af dele eller tilbehør.
- Tilskadekomst forårsaget af langvarig brug af apparatet. Husk at holde pause jævnlige ved brug af et apparat i længere tid.

El-sikkerhed

Apparatet er fremstillet til brug sammen med 12 V bilbatterisystemer med negativ jordforbindelse.

Advarsel! Cigaretænderens stik er udstyret med en sikring, som ikke kan repareres. Sikringen kan fungere i tilfælde af fejl. Hvis dette sker, skal sikringen samt stik og kabel udskiftes af producenten eller et autoriseret BLACK+DECKER-værksted, så farlige situationer undgås.

Advarsel! Anvend ikke apparatet sammen med systemer med positiv jordforbindelse eller en anden spænding.

Funktioner

Dette apparat indeholder nogle eller alle følgende funktioner:

1. Tænd/sluk-kontakt
2. Aftageligt håndtag
3. Håndtagets udløsserring
4. Slange
5. Transparent dæksel
6. Stik til cigaretænder
7. Dæksellås
8. Knap til frigørelse af beholderen
9. Aftagelig støvbeholder

10. Tilbehørsclip
11. 2-i-1 kombi-dysen
12. Sprækkeforsats.

Samling

Montering af tilbehør (fig. B, C, D, E, F og G)

2-i-1 kombi-dysen (11) har en børste, der kan vippes frem ved afstøvning og rengøring af møbler

- For at påsætte tilbehør skal du trykke på tilbehørsklemmen (10) og skubbe tilbehøret op på håndtaget (2) (fig. B og C).
- Tilbehør fjernes ved at trykke på tilbehørsklemmen (10) og tage tilbehøret ud.

Håndtaget (2) kan fjernes fra slangen (4), så tilbehøret kan tilsluttes direkte på slangen, hvis dette ønskes. Sådan fjernes håndtaget:

- Fjern håndtaget (2) fra apparatet.
- Drej håndtagets udløsserring (3) mod uret for at udløse klemmerne (fig. D).
- Træk slangen (4) væk fra håndtaget (2) (fig. E).
- Påsæt tilbehøret direkte på slangestudsene (fig. F)

Sådan monteres håndtaget igen:

- Fjern tilbehøret fra slangen.
- Skub slangen (4) ind i håndtaget (2). Drej håndtagets udløsserring (3) mod uret, indtil den låses på plads.

Brug

Tilslutning til bilens strømforsyning

- Kontroller, at apparatet er slukket.
- Tag cigaretænderen ud af stikket.
- Sæt stikket (6) i cigaretænderen.

Sådan tændes og slukkes (fig. A)

- Tænd ved at skubbe tænd/sluk-kontakten (1) til højre.
- Sluk apparatet ved at skubbe tænd/sluk-kontakten (1) mod venstre, indtil den klikker på plads i slukket position.

Apparatet kan bruges i op til 30 minutter, uden at det påvirker et normalt opladet, velfungerende bilbatteri.

Advarsel! Ved længere tids brug tappes batteriet for strøm. Lad ikke bilens motor køre under rengøringen, da det kan forkorte apparatets levetid.

Støvsugning

- Ved anvendelse af apparatet skal du sikre dig, at slangen ikke sidder fast, er bøjet eller blokeret.
- Håndtaget (2) kan let fjernes fra apparatet, så du kan nå op til 1,5 m fra apparatet.
- Når håndtaget (2) er taget af, kan apparatet bæres i det indbyggede håndtag.

- ♦ Håndtaget (2) kan også fjernes fra slangen (4), så du kan sætte tilbehør direkte på slangestudsene, hvis dette ønskes.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af støvbeholder (fig. H, I, J, K)

Dit BLACK+DECKER-værktøj er fremstillet til at køre over en længere periode med minimal vedligeholdelse. Vedvarende tilfredsstillende drift afhænger af passende pleje og regelmæssig rengøring

- ♦ Frigør dæksellåsen (7) og åbn det transparente dæksel (5) 180°, indtil det klikker fast i åben position.
- ♦ Tøm støvbeholderen ved at ryste den forsigtigt over en affaldsspand
- ♦ Luk det transparente dæksel (5) og sørg for, at det klikker på plads.

Rengøring af filtre (fig. L, M, N, O, P, Q, R, S, T)

- ♦ Tryk på knappen til frigørelse af beholderen (8) (fig. L)
- ♦ Drej beholderen (fig. M)
- ♦ Tag støvbeholderen af apparatet (fig. N).
- ♦ Rens filteret ved at dreje det 3 gange mod uret (fig. O).
- ♦ Løft filteret ud af støvbeholderen (fig. P) og børst alt løst støv af.
- ♦ Tøm resterende støv fra støvbeholderen (fig. Q).
- ♦ Kontroller, at støvbeholderen er åben (fig. R).
- ♦ Skyl støvbeholderen i varmt sæbevand (fig. S).
- ♦ Vask filtrene i varmt sæbevand (fig. T).
- ♦ Sørg for, at filtrene er helt tørre
- ♦ Sæt filtrene i apparatet igen ved at dreje dem med uret, til de låses på plads.
- ♦ Luk støvbeholderens dæksel. Kontroller, at udløserknappen (8) låser på plads.

Advarsel! Tag apparatet ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelse eller rengøring.

Aftr regelmæssigt apparatet med en fugtig klud. Brug ikke et slibende rengøringsmiddel eller opløsningsmiddel. Nedsænk ikke apparatet i vand

Udskiftning af filtrene

Filtrene skal udskiftes hver 6. til 9. måned, og i øvrigt hvis de bliver slidte eller beskadiget. Udskiftningsfiltre fås hos din BLACK+DECKER-forhandler (katalognr. PD10):

- ♦ Tag de gamle filtre ud af apparatet som beskrevet ovenfor.
- ♦ Sæt de nye filtre i apparatet som beskrevet ovenfor.

Miljøbeskyttelse



Separat bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når dit BLACK+DECKER-produkt en dag er udtjent, eller du ikke længere har brug for det, må du ikke smide det ud sammen med det almindelige affald. Produktet skal bortskaffes separat.



Ved separat bortskaffelse af brugte produkter og emballage bliver der mulighed for at genanvende forskellige materialer. Genanvendelse af materialer medvirker til at forebygge miljøforurening og mindsker behovet for råstoffer.

Lokal lovgivning kan kræve separat indsamling af elektriske husholdningsapparater på kommunale affaldsdepoter eller af den detailhandlende ved køb af et nyt produkt.

BLACK+DECKER sørger for at indsamle og genanvende BLACK+DECKER-produkter, når disse ikke længere kan bruges. Hvis du vil benytte dig af denne service, skal du returnere produktet til et autoriseret værksted, der indsamler produkterne for os.

Kontakt det lokale BLACK+DECKER-kontor på den adresse, der er opgivet i denne vejledning, for at få oplysninger om nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle autoriserede BLACK+DECKER-serviceværksteder samt servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på internettet på adressen: www.2helpU.com

Tekniske data

	PD1200AV
Spænding	12 V
Vægt	1,49 kg

Garanti

Black & Decker er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder en enestående garanti til professionelle brugere af produktet. Denne garantierklæring er i tilføjelse til og præjudicerer på ingen måde dine kontraktlige rettigheder som en privat ikke-professionel bruger. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.

ET ÅRS FULD GARANTI

Hvis dit Black & Decker-produkt bliver defekt på grund af fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer Black & Decker gratis udskiftning af alle defekte dele eller gratis udskiftning af enheden efter vores valg, under forudsætning af, at:

- ◆ Produktet har ikke været brugt forkert, og at det har været brugt i overensstemmelse med brugervejledningen.
- ◆ Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
- ◆ Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer;
- ◆ Købsbeviset fremvises.
- ◆ Black & Decker-produktet returneres komplet med alle originale komponenter.

Hvis du ønsker at foretage en reklamation, skal du kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede BLACK+DECKER-reparatør i BLACK+DECKER-kataloget eller kontakte dit BLACK+DECKER-kontor på den adresse, der er angivet i denne brugsvejledning. Der findes en liste over autoriserede BLACK+DECKER-serviceværksteder og detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice på følgende internetadresse: www.blackanddecker.dk